

## Návod k obsluze



**Lis na hlinu TP**

## Obsah

|          |                                       |          |
|----------|---------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>O tomto návodu k obsluze .....</b> | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Bezpečnost .....</b>               | <b>4</b> |
| 2.1      | Předpisy pro použití .....            | 4        |
| 2.2      | Účel použití .....                    | 4        |
| <b>3</b> | <b>Instalace .....</b>                | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>První vypalování .....</b>         | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>Údržba a čištění .....</b>         | <b>7</b> |
| <b>6</b> | <b>Likvidace pece .....</b>           | <b>8</b> |
| <b>7</b> | <b>Záruční podmínky .....</b>         | <b>9</b> |

## 1 O tomto návodu k obsluze

Pomocí tohoto návodu k obsluze bychom vás chtěli seznámit s vaším PŘÍSTROJEM A VYBAVENÍM KITTEC. Pročtěte si jej prosím před prvním uvedením zařízení do provozu bezpodmínečně a v klidu se seznamte s obsluhou.

Věnujte prosím především pozornost bezpečnostním značkám a bezpečnostním pokynům, aby jste zajistili bezpečný a úspěšný provoz.

Provozovatel je zodpovědný za to, aby všichni uživatelé byli seznámeni s návodem k obsluze. Výrobek je zkonstruován dle nejnovějších technologií a splňuje bezpečnostní normy. Může být provozován pouze v bezvadném stavu. Manuál k obsluze je součástí přístrojů, vybavení, materiálu pro stavbu svépomocí a příslušenství. Musí být dostupný v průběhu činnosti stroje a vybavení a to i v případě změny lokace přístroje, vybavení nebo materiálu pro samostavbu pece.

Obsah manuálu má pouze informační charakter a podléhá časem úpravám. Výrobce nemá závazek na toto upozornit.

KITTEC nepřebírá zodpovědnost ani závazky za správnost obsahu, úplnost a jeho legálnost nebo za spolehlivost informací v tomto návodu uvedených.

Další informace jsou k dispozici na:

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Website:</b> | <a href="http://www.kittec.cz">www.kittec.cz</a>   |
| <b>E-Mail:</b>  | <a href="mailto:info@kittec.cz">info@kittec.cz</a> |
| <b>Tel.:</b>    | +420 582 360601                                    |

## **2 Bezpečnost**

### **2.1 Předpisy pro použití**

Následující bezpečnostní instrukce musí být přísně dodrženy pro vyhnutí se případnému riziku nebo nebezpečí v průběhu pracovního procesu pece.

I když je výrobek moderní konstrukce, nebezpečí může vzniknout pokud obsluha není náležitě informována, pokud údržba a instalace nejsou prováděny podle instrukcí pro obsluhu nebo pokud je pec používána k jiným účelům.

Z bezpečnostních důvodů je výrobek koncipován pouze pro osoby starší 14 let bez fyzických omezení.

Výrobek je určený výhradně pro uvedené použití.

### **2.2 Účel použití**


Konstrukce lisu je určena pro zpracování homogenní hmoty - hlíny, která není suchá nebo zatvrdlá.

Nikdy se během používání nedotýkejte hřebenové ozubené tyče a kola pohonu, aby nedošlo ke zranění! Při ovládání ráčny nepoužívejte jiné prodlužovací tyče nebo podobné. V případě potřeby odstraňte po pracovním procesu ráčnu, aby bylo vyloučeno neoprávněné použití.


### 3 Instalace



Odstraňte obal a namontujte lis na hlinu buď přímo na stabilní stěnu nebo, je-li objednan, na stojan TP, přičemž tento musí být pevně přišroubován k zemi nebo stěně. Pozor na dostatečně velké šrouby a hmoždinky. Nasadte dodanou ráčnu na objímku v horní části lisu na hlinu. Lis na hlinu skladujte v suché místnosti.

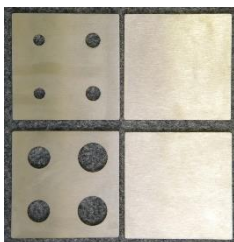

Obrázek: sada šablon  
Obrázek: 12-ti dílná sada šablon  
(volitelné příslušenství)

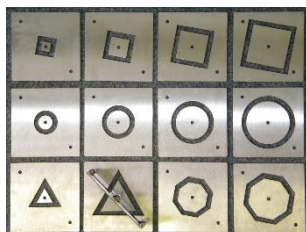

#### Uchycení šablon


Odjistěte žluté rukojeti ve spodní části lisu na hlinu a uvolněte upevňovací rám (stáhněte dolů). Vyberte jednu z dodaných šablon a vložte jej do upevňovacího rámu. Poté jej opět zespodu připevněte k lisu přeskami se žlutými rukojetmi. Ujistěte se, že jsou obě rukojeti zcela zavřené (zapadlé). V případě potřeby lze 2 černé držáky upínacího zařízení přenastavit pomocí šroubů se závitem s maticemi. Pokud jste si objednali také 12ti dílnou sadu šablon, vezměte prosím na vědomí, že střední díly je nutné upevnit pomocí držáku šablony.



## 4 První vypalování

### Pracovní postup

Pohybujte ráčnou a zkontrolujte zda - li se deska pístu pohybuje bezpečně volně. Nastavujte směr chodu ráčny pomocí zpětné páčky (detail A)

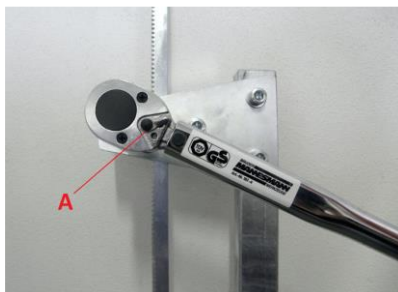

tak, aby se deska pístu pohybovala směrem nahoru, až do polohy, kdy budete schopni zasunout hlínu do trupu lisu. Lis je koncipovaný tak, aby mohlo být vloženo a zpracováno celé balení hlíny. Přepněte zpětnou

páčku do polohy, kdy se píst pohybuje směrem dolů. Upozornění: deska pístu může být nakloněná po vytažení z trupu lisu, proto je nutné srovnat a pomalu navést rukou píst do horní části trupu lisu.

### Použití

Vysoká kvalita ráčny zajišťuje snadné použití. Proto můžete lisovat celé balení hlíny vložené do trupu. Při zpracování suché hlíny doporučujeme zvýšenou opatrnost, aby nedošlo k poškození lisu. Na deformace a poškození způsobené prací s příliš suchou hlínou se nevztahuje záruka.

## 5 Údržba a čištění

Silně namáhané ozubení pastorku doporučujeme pravidelně mazat plastickým mazivem, stejně jako ostatní pohybující se části. Lis čistěte pouze mokrou látkou. Nepoužívejte k čištění rozpouštědla a kovové předměty.

Trup lisu musí být zbaven zbytků hlíny a očištěn po každém použití. Nenechte hlínu uvnitř zaschnout. Usnadní vám to čištění.

Náhradní díly můžete kdykoli objednat u svého specializovaného prodejce nebo přímo u KITTEC.

## 6 Likvidace pece



### **Konečná likvidace:**

Pokud nebyla uzavřena žádná dohoda o zpětném odběru nebo likvidaci, recyklujte všechny demontované součásti PŘÍSTROJE A VYBAVENÍ MATERIÁL PRO STAVBU SVÉPOMOCÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PECÍ.

Další informace o vhodné likvidaci získáte od místní ekologické agentury.

## 7 Záruční podmínky

Zaručujeme bezchybné provedení a funkci dodané pece (včetně řídicí jednotky), strojů a zařízení a poskytujeme 3letou záruku od data vystavení faktury. Při průmyslovém použití se toto snižuje na 2letou záruku. Na náhradní díly poskytujeme jednoletou záruku, topné spirály jsou vyloučeny (protože se jedná o rychle opotřebitelné díly).

### Nárok na záruku se nevztahuje na:

- Škody způsobené zákazníkem
- Nesprávná instalace
- Poškození v důsledku nesprávné montáže / demontáže součástí a nesprávně provedených údržbových opatření
- Opravy neprofesionálním pracovníkem
- Poškození způsobené vyšší mocí nebo přírodními katastrofami
- Poškození v důsledku nesprávné přepravy
- topné elementy pece (protože se jedná o díly podléhající rychlému opotřebení)
- Škody na pecích způsobené vypalováním zboží, například překročením stanovené maximální teploty
- Poškození pecí způsobená nesprávnými chemickými reakcemi během vypalování, například vypalování solí
- Poškození způsobené plyny uvolněnými při vypalování (karbonizační atmosféra, endogázy, exogázy, oxidy kovů, sloučeniny obsahující alkálie, chlor, fluor, síra)
- Poškození při vypalování zboží
- Poškození v důsledku neodborné manipulace
- Vlasové trhliny v izolačních

### Záruční služby:

V případě poškození informujte ihned svého prodejce KITTEC a to dříve, než vzniknou další náklady. V případě reklamace prosím uveďte typ pece, sériové číslo a rok výroby (viz typový štítek). Poté se rozhodneme, jak postupovat. Je naším rozhodnutím, zda provedeme opravu nebo necháme opravu provést jiným subjektem, nebo jestli provedeme výměnu nebo zrušení smlouvy.

V případě oprávněných reklamací se záruka vztahuje na bezplatnou dodávku nezbytných náhradních dílů, včetně instalace nebo opravy. Pokud produkt nebo náhradní díl již není k dispozici, je KITTEC oprávněn dodat jiný rovnocenný nebo podobný produkt nebo náhradní díl. Přepravu nebo odeslání do KITTEC nebo jakoukoli jinou činnost lze provést pouze s naším předchozím souhlasem. Pokud s navrhovaným opatřením souhlasíme, nese KITTEC náklady vzniklé při provádění opatření. V případě reklamace uveďte číslo faktury nebo nám zašlete kopii faktury. Nahlášením reklamace souhlasíte s uložením vašich údajů za účelem vyřízení reklamace a dalšího zpracování. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám. Podrobnosti o tom naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Vyplňte záruční list a odešlete jej zpět. Pomáhá to urychlit celý reklamační proces. Odesláním tohoto formuláře zpět souhlasíte s uložením vašich údajů za účelem vyřízení reklamací a dalšího zpracování. Vaše údaje nebudou sdíleny s třetími stranami. Další podrobnosti naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů.

(Status: 2020, Změny vyhrazeny)





Kittec a.s.  
Kelčice 144  
798 08 Vranovice-Kelčice  
Česká Republika

**Tel.:** +420-582-360601

**E-Mail:** [info@kittec.cz](mailto:info@kittec.cz)

[www.kittec.cz](http://www.kittec.cz)

