



HRNČÍŘSKÝ KRUH
návod k obsluze

Sirius

Produktový model: ILP-BP02EU

Děkujeme za podporu společnosti Jingdezhen Baitaohui Ceramic Equipment Co., Ltd.!

Abychom lépe vyhověli vašim potřebám a zlepšili vaše porozumění našim výrobkům, připravili jsme pro vás komplexní návod k použití našeho hrnčířského kruhu. Tento návod vám pomůže rychle vyřešit jakékoli problémy, na které můžete při používání výrobku narazit.

Doufáme, že tento návod pro vás bude užitečný a zajistí vám hladký průběh práce s naším hrnčířským kruhem.

Jingdezhen Baitaohui Ceramic Equipment Co., Ltd.

Obsah

1. Přehled produktu	2
2. Obsah balení	2
3. Průvodce instalací	2-4
4. Uživatelská příručka	4-5
5. Pokyny pro každodenní údržbu a bezpečnost	5
6. Záruční doba	5
7. Postup při reklamaci	6
8. Servisní služby	6
9. Poprodejní podpora	7

1. Přehled produktu

BP02EU – Hrnčířský kruh Sirius

- **315 mm hliníková točna kruhu:** vybaveno šrouby na uchycení podložky (na středu) pro snadné a rychlé uchycení.
- **500 W bezkartáčový stejnosměrný motor:** nabízí rozsah otáček 0 – 300 otáček/min s nízkou počáteční rychlostí 5 otáček/min, což je ideální pro přesnou práci a bezúdržbový provoz.
- **Tichý řemenný pohon:** udržuje tiché a klidné prostředí studia bez kompromisů v oblasti výkonu, což je ideální pro soustředěnou tvůrčí činnost.
- **Centrovací kapacita 40 kg:** robustní, odolná konstrukce navržena tak, aby bez problémů zvládla i větší projekty.
- **Směr otáčení točny po směru/proti směru (hodinových ručiček):** praktický přepínač pro praváky i leváky.
- **Magnetické dvojdílné záchytné umyvadlo:** snadno se demontuje a čistí, takže váš pracovní prostor zůstává uklizený.
- **Volné otáčení točny:** slouží také jako dekorační točna, čímž zvyšuje všestrannost vašeho studia.
- **Dálkový, odnímatelný nožní pedal:** vodotěsný pro zvýšenou odolnost a přesné ovládání během delších úseků.
- **Nastavitelné nohy:** výškově nastavitelné možnosti pro ergonomické pohodlí, ideální pro točení v sedě anebo možnost nastavit na stolní model pro točení ve stoje.
- **5-ti letá záruka:** komplexní pokrytí náhradních dílů a dopravy, které zaručuje spolehlivost a klid na duši.

Model	BTH-ILP-BP02EU AC
Jmenovité napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	500 W
Jmenovitý proud	2,17 A
Rychlost otáčení	0 – 300 otáček/min
Rozměr točny	315 mm
Maximální zatížení	40 kg
Směr otáčení	Po směru / proti směru (hodinových ručiček)
Hlučnost	≤46 dB
Rozměry	640 x 680 x 480 – 580 mm (š x H x V)*
Čistá hmotnost	31 kg

* Nastavitelná výška

2. Obsah balení

Zakoupený produkt zahrnuje následující položky:

Díly	Množství
Hrnčířský kruh	1
Nožní pedal	1
Záchytné umyvadlo	1
Návod k obsluze	1
Napájecí kabel	1
Klíč na sundání hliníkové točny 5/16	1
Klíč na sundání nohou 3/16	1

3. PRŮVODCE INSTALACÍ

Environmentální požadavky


- Hrnčířský kruh by měl být umístěn na chladném, větraném, suchém, prachu odolném a rovném povrchu.
- Uživatel musí dodržovat elektrotechnické bezpečnostní normy pro zapojení a instalaci. Jednofázové elektrické napájení musí být zajištěno ze sítě s uzemňujícím vodičem; před uvedením do provozu musí být zařízení uzemněno. Je přísně zakázáno provozovat toto zařízení bez uzemňujícího vodiče. Napájecí napětí je jednofázové AC 230V ±10% a frekvence je 50 Hz.
- Musí být používán v prostředí s teplotou 0 – 50°C, bez korozivních podmínek a bez silného elektromagnetického záření.
- Pracoviště tohoto zařízení by mělo být dobře větrané, aby se zabránilo přehřátí a vznícení motoru.



Postup instalace

1: Vybalení kruhu

Je nezbytné vytvořit dostatek prostoru pro váš kruh – je navržen pro velké projekty a má robustní, odolnou konstrukci. **UPOZORNĚNÍ:** tento kruh je těžký, proto pečlivě naplánujte jeho umístění, abyste se vyhnuli zbytečnému přesouvání v budoucnu.

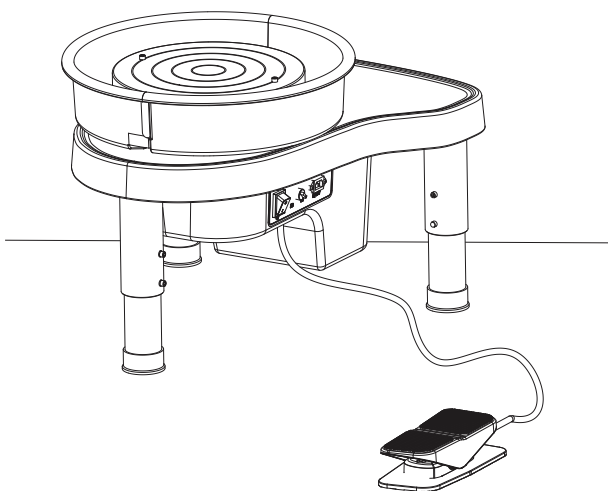


2: Kontrola příslušenství produktu

Před montáží se ujistěte, že jsou k dispozici všechny přiložené součásti:

- **Nožní pedál**
- **Záchytné umyvadlo**
- **Návod k obsluze**
- Veškeré další příslušenství uvedené v podrobnostech o produktu. Pokud něco chybí, okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu.




Nožní pedál 1 x

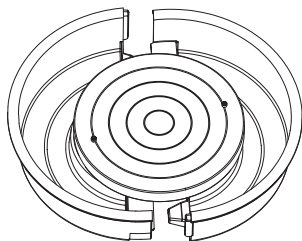

Záchytné umyvadlo 1 x



Šrouby pro prodlužující
nohy 6 x



Návod k použití 1 x




Prodlužující nohy
s gumovými krytkami 3 x

Postup instalace

3: Připevnění nohou

1. Otočte kruh. opatrně otočte hrnčářský kruh do polohy 90° od země.

2. Povolení šroubů nohy: použijte klíč na sundání nohou (3/16) a povolte s ním dva šrouby na jedné noze.

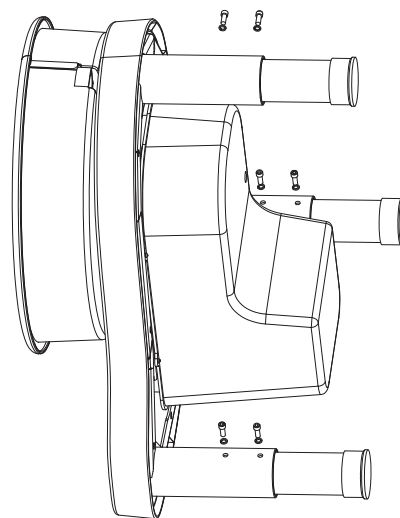

3. Prodlužte nohu: nastavte nohu na vámi požadovanou výšku. Na výběr máte ze 3 možností.

39,9 cm 35 cm 29,9 cm



4. Našroubujte zpět šrouby. po nastavení nohy na požadovanou výšku vložte šrouby zpět do jejich původních pozic a pevně je utáhněte.

5. Zopakujte to stejné pro zbývající nohy. ujistěte se, že zbývající dvě nohy jsou nastaveny na stejnou výšku jako první noha.

4: Nastavení napájení a nožního pedálu

1. Vraťte kruh do vodorovné polohy: opatrně vraťte kruh to vodorovné polohy, tak aby stál na nohou.

2. Připojte napájecí kabel: vyndejte napájecí kabel z krabice a zapojte jeden konec do konektoru na pravé straně motoru kruhu. Druhý konec zapojte do síťové zásuvky.


3. Připojte nožní pedál: vezměte nožní pedál a zapojte jej do konektoru pod motorem BLDC.

4. Kontrola zapnutí: pokud svítí kontrolka napájení (umístěna na pravé straně kruhu), znamená to, že se kruh úspěšně zapnul a je připraven k použití. Tím je nastavení elektrických komponentů kruhu dokončeno.

5. Instalace záchytného umyvadla

1. Vyrovnajte záchytné umyvadlo s drážkou pod těsnění.
2. Jemně zasuněte záchytné umyvadlo, dokud neuslyšíte „magické“ cvaknutí, které signalizuje, že je miska správně zasunuta.
3. **Důležité:** nepoužívejte násilí při nasazování záchytného umyvadla; před připojením se ujistěte, že je správně vyrovnaná a ve stejné výšce.


Užijte si točení na **Sirius BP02**

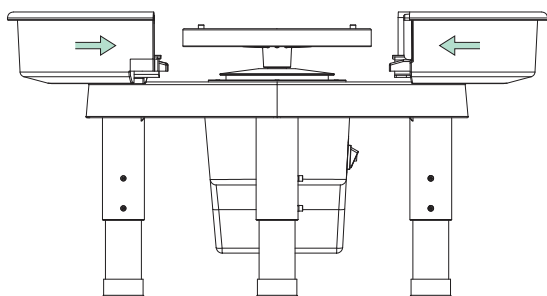

4. Uživatelská příručka


1. Zapněte

Uved'te zařízení do provozu.

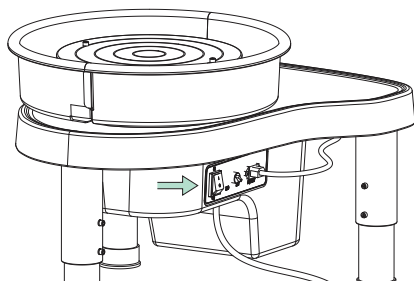


2. Nastavte přepínač

Zapněte (**ON**) a vyberte směr otáčení po směru (**CW**) nebo protisměru (**CCW**) hodinových ručiček.

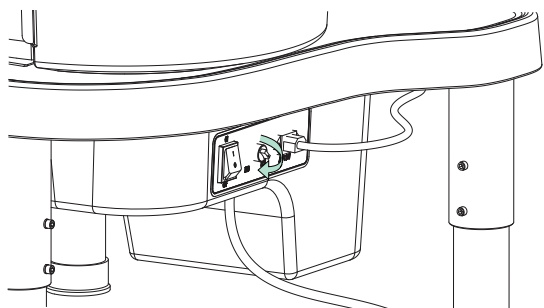


3. Nahod'te keramickou hlinu na horní část točny kruhu

K ovládání rychlosti použijte nožní pedál.

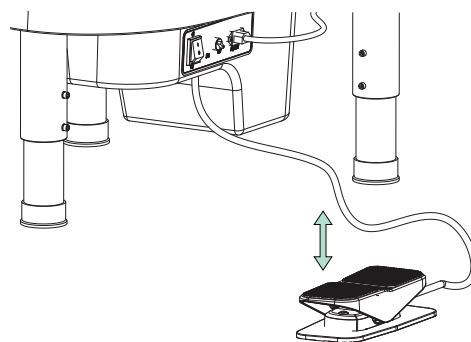


4. Vypněte

Vypněte (OFF) a zabraňte poškození výrobku v důsledku náhodného sešlápnutí nožního pedálu při sundávání výrobku. up the work

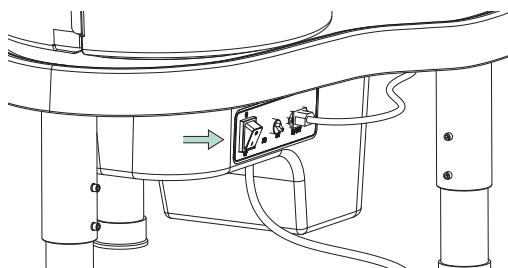


5. Sundejte výrobek

Opatrně sundejte výrobek a položte jej na čistý a suchý podklad.

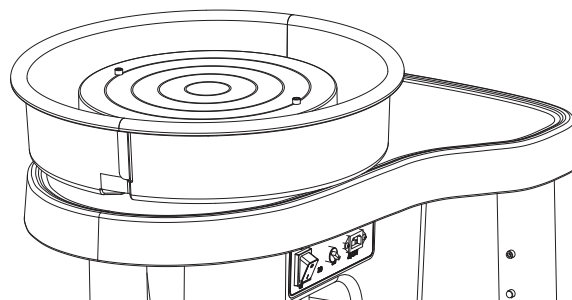

6. Očistěte zařízení

Po dokončení práce včas vyčistěte záchytné umyvadlo a jemně otřete vlhkým hadrem.

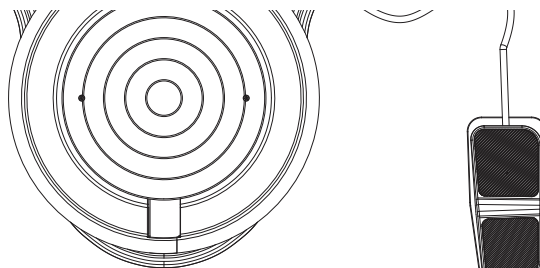

Poznámka

- Při používání tohoto zařízení je zakázáno pokládat jakékoli předměty na napájecí kabel. Napájecí kabel nevedte místy, kde se pohybují lidé.
- Je přísně zakázáno přerušit napájení nebo stisknout nouzový brzdový spínač bezdůvodně v situacích, které nejsou nutné, během provozu zařízení.
- Pokud zařízení není v provozu, doporučujeme jej vypnout.
- Po zastavení zařízení je třeba očistit povrch, od hlíny a setřít vodní skvrny na točně tak, aby se zabránilo korodování od vody a hlíny. Před čištěním je nutné předem vypojit z napájení. Nepoužívejte přímo vodu, aby nedošlo k poškození elektrických součástí. Místo toho můžete povrch otřít vlhkým hadrem.

5. Pokyny pro každodenní údržbu a bezpečnost

Aby byla zajištěna dlouhá životnost a správná funkce vašeho hrnčířského kruhu, dodržujte prosím následující pokyny pro každodenní údržbu:

- **Kontrola nožního pedálu:** zajistěte, aby nožní pedál reagoval citlivě a jasně se vracel do původní polohy. Pedál by měl fungovat plynule, aby bylo možné jej spolehlivě používat.
- **Napájecí kabel a zapojení:** zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený. Pokud je elektrická přípojka uvolněná, utáhněte ji, aby bylo připojení bezpečné
- **Vyčistěte ovládací panel a řídící spínač:** pravidelně čistěte ovládací panel a spínače, aby byly suché a bez nečistot a zbytků.
- **Vyvarujte se přetížení:** nikdy zařízení nepřetěžujte, protože by to mohlo výrazně zkrátit jeho životnost.
- **Zkontrolujte spojovací prvky:** každé tři měsíce zkontrolujte spojovací prvky zařízení (šroubky, matice), abyste se ujistili, že nejsou uvolněné a nepoškozují elektrické součásti.
- **Umístění záchytného umyvadla:** před zahájením procesu výroby keramiky se ujistěte, že je záchytné umyvadlo správně umístěno, aby se zabránilo vniknutí kalné vody do zařízení a poškození elektrických součástí.
- **Nouzový vypínač:** po použití zařízení vždy stiskněte tlačítko vypínače a až poté odpojte od napájení. Napájení nevypínejte, pokud to není nutné.

- **Vyvarujte se demontáži:** nerozebírejte ani nesestavujte hrnčířský kruh a řídící jednotku sami. V případě potřeby se obraťte na zákaznický servis
- **Čištění:** zařízení čistěte otíráním, nikoli omýváním vodou. Tím zabráníte vniknutí vody dovnitř a poškození elektrických součástí.
- **Vypněte zařízení, když jej nepoužíváte:** aby se předešlo nehodám, vždy vypínejte kruh, když zařízení nepoužíváte. Dodržováním těchto kroků každodenní údržby můžete udržet své zařízení v nejlepším provozním stavu a prodloužit jeho životnost. Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete další pomoc, obraťte se na náš tým zákaznického servisu.

6. Záruční doba

Záruční doba je pět let a vztahuje se na vady vzniklé při běžném používání. Poškození způsobené nesprávným nebo abnormálním používáním není zahrnuto a záruka se nevztahuje na dárkové položky. V případě poruchy zařízení kontaktujte neprodleně naši společnost a uveďte podrobnosti o problému.

Zařízení	Části	Záruka (roky)
Elektrická část	Kovová konstrukce kruhu	5
	Stejnoseměrný motor	5
	Vypínač napájení	5
	Zásuvka s jističem	5
	Přepínač směru otáčení	5
	Napájecí kabel	5
Mechanická část	Točna	5
	Záchytné umyvadlo	5
	Nožní pedál	5

7. Postup při reklamaci

Před odesláním jakéhokoli zařízení k opravě se obraťte na svého prodejce nebo výrobce BTH na adrese technicalsupport@jdzbtb.com a požádejte o příslušné video návody. Níže je uveden seznam dostupného videoobsahu podle modelu hrnčířského kruhu:

BP02 HRNČÍŘSKÝ KRUH

1. Výměna motoru
2. Výměna krytu motoru
3. Výměna vypínače
4. Nožní pedál a výměna napájecího kabelu
5. Výměna řídicí jednotky
6. Výměna hliníkové točny
7. Nastavení napnutí řemene
8. Nastavení nohou

8. Servisní služby

Metoda č.	Krok 1
1	Kontaktujte prodejce
2	Kontaktujte prodejce
3	Kontaktujte výrobce BTH
4	Kontaktujte prodejce
5	Kontaktujte prodejce
6	Kontaktujte výrobce BTH

8. Servisní služby

Krok 2	Krok 3	Poznámka
Jděte k prodejci vyzvednout díly.	Demontujte, namontujte a vyměňte díly pomocí videí s příslušnými pokyny.	Videa jsou k dispozici u prodejce nebo výrobce.
Prodejce zasílá díly poštou a poskytuje číslo pro sledování zásilky.	Demontujte, namontujte a vyměňte díly pomocí videí s příslušnými pokyny.	Zákazník hradí dopravu a poskytuje informace o sledování zásilky.
Výrobce BTH zasílá díly poštou a poskytuje sledovací číslo zásilky.	Demontujte, namontujte a vyměňte díly pomocí videí s příslušnými pokyny.	Zákazník hradí dopravu a poskytuje informace o sledování zásilky.
Rozbitý hrnčířský kruh prosím doručte prodejci (osobně nebo prostřednictvím doručovací služby).	Prodejce opraví kruh; zákazník si ho vyzvedne.	Zákazník hradí dopravu a poskytuje informace o sledování zásilky.
Rozbitý hrnčířský kruh prosím doručte prodejci (osobně nebo prostřednictvím doručovací služby).	Prodejce zašle opravený kruh zpět zákazníkovi.	Zákazník hradí dopravu a poskytuje informace o sledování zásilky.
Pošlete rozbitý hrnčířský kruh výrobcí BTH.	BTH opraví a vrátí kruh zákazníkovi	Zákazník hradí dopravu a poskytuje informace o sledování zásilky.

Výjimky z platnosti záruky

- Přepravní náklady: náklady vzniklé při přepravě produktů do a z distribučních nebo výrobních závodů za účelem opravy.
- Poplatky za práci: náklady na demontáž, opětovnou instalaci nebo jakékoli pracovní náklady související s produkty, které byly upraveny oproti svému původnímu stavu.
- Ostatní náklady: sekundární výdaje nebo ztráty, jak stanoví společnost BTH. Pro další pomoc nás prosím kontaktujte na adrese technicalsupport@jdzbtb.com.

9. Poprodejní podpora

Výrobce:

Jingdezhen Baitaohui Ceramic Equipment Co.,Ltd.
Building B9, Acceleration Base, Changnan New
District, Jingdezhen City, Jiangxi Province, China

Webové stránky společnosti a e-mail:

www.jingdezhen-ceramics.com
technicalsupport@jdzbth.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

ARTIK STUDIO s.r.o.
Raisova 574/7, 400 03 Ústí nad Labem,
Česká republika

Webové stránky společnosti, telefon a e-mail:

www.artikstudio.com
Tel: +420 475 532 414
info@artikstudio.com

