



HRNČÍŘSKÝ KRUH
návod k obsluze

Andromeda

Produktový model: ILP-DD03EU

Děkujeme za podporu společnosti Jingdezhen Baitaohui Ceramic Equipment Co., Ltd.!

Abychom lépe vyhověli vašim potřebám a zlepšili vaše porozumění našim výrobkům, připravili jsme pro vás komplexní návod k použití našeho hrnčířského kruhu. Tento návod vám pomůže rychle vyřešit jakékoli problémy, na které můžete při používání výrobku narazit.

Doufáme, že tento návod pro vás bude užitečný a zajistí vám hladký průběh práce s naším hrnčířským kruhem.

Jingdezhen Baitaohui Ceramic Equipment Co., Ltd.

Obsah

1. Přehled produktu	2
2. Obsah balení	2
3. Průvodce instalací	2-4
4. Uživatelská příručka	4-5
5. Pokyny pro každodenní údržbu a bezpečnost	5
6. Záruční doba	5
7. Postup při reklamaci	6
8. Servisní služby	6
9. Poprodejní podpora	7

1. Přehled produktu

DD03EU – Hrnčářský kruh Andromeda

- **Přímé zapojení motoru:** vysoká kvalita a citlivost pro přesné a konzistentní ovládání.
- **Exkluzivní magnetické záchytné umyvadlo:** unikátní magnetický design zabraňující protékání, exkluzivní pro tuto značku.
- **Výkonný motor:** 400 W, 0 – 300 otáček/min, jednosměrný motor s pozoruhodnou minimální rychlostí 3 otáčky za minutu pro složitou práci.
- **Ultra-tichý provoz:** provozní hlučnost $\leq 37,8$ dB zajišťuje klidné a soustředěné pracovní prostředí.
- **Rozměrná točna kruhu:** průměr 352 mm, vhodné pro keramiku různých velikostí.
- **Vysoká nosnost:** unese až 60 kg hlíny, ideální pro rozsáhlejší projekty.
- **Prémiová konstrukce:** vyrobeno z odolných materiálů pro dlouhodobou spolehlivost.
- **Design zabraňující úniku:** odkládací prostor je opatřen hranou zabraňující rozlití tekutin, aby pracovní prostor zůstal čistý.
- **Samostatný nožní pedál:** využívá patentovanou technologii Hallova efektu pro plynulé a přesné nastavení rychlosti.

Model	BTH-ILP-DD03EU AC
Jmenovité napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	400 W
Jmenovitý proud	1,74 A
Rychlost otáčení	0 – 300 otáček/min
Rozměr točny	352 mm
Maximální zatížení	60 kg
Směr otáčení	Po směru / proti směru (hodinových ručiček)
Hlučnost	≤ 40 dB
Rozměry	640 x 725 x 355 – 580 mm (š x H x v)
Čistá hmotnost	37 kg

* Nastavitelná výška

2. Obsah balení

Zakoupený produkt zahrnuje následující položky:

Díly	Množství
Hrnčářský kruh	1
Nožní pedál	1
Záchytné umyvadlo	1
Návod k obsluze	1
Napájecí kabel	1
Klíč na sundání hliníkové točny 5/16	1
Klíč na sundání nohou 3/16	1

3. PRŮVODCE INSTALACÍ

Environmentální požadavky

- Hrnčářský kruh by měl být umístěn na chladném, větraném, suchém, prachu odolném a rovném povrchu.
- Uživatel musí dodržovat elektrotechnické bezpečnostní normy pro zapojení a instalaci. Jednofázové elektrické napájení musí být zajištěno ze sítě s uzemňujícím vodičem; před uvedením do provozu musí být zařízení uzemněno. Je přísně zakázáno provozovat toto zařízení bez uzemňujícího vodiče. Napájecí napětí je jednofázové AC 230V $\pm 10\%$ a frekvence je 50 Hz.
- Musí být používán v prostředí s teplotou 0 – 50°C, bez korozivních podmínek a bez silného elektromagnetického záření.
- Pracoviště tohoto zařízení by mělo být dobře větrané, aby se zabránilo přehřátí a vznícení motoru.



Vyvarujte se úrazu elektrickým proudem



Vyvarujte se silnému magnetickému poli



Udržujte teplotu pod 48°C



Udržujte relativní vlhkost pod 70%



Udržujte z dosahu hořlavých a těkavých látek (únik plynu a pod.)



Vyhnete se korozivním kapalinám



Nepoužívejte venku




Neinstalujte nakloněně

Postup instalace

1: Vybalení kruhu

Je nezbytné vytvořit dostatek prostoru pro váš kruh – je navržen pro velké projekty a má robustní, odolnou konstrukci. **UPOZORNĚNÍ:** tento kruh je těžký, proto pečlivě naplánujte jeho umístění, abyste se vyhnuli zbytečnému přesouvání v budoucnu.

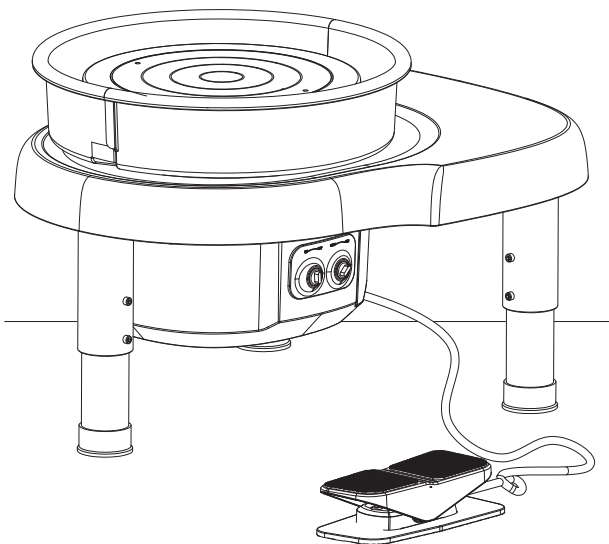

2: Kontrola příslušenství produktu


Před montáží se ujistěte, že jsou k dispozici všechny příložené součásti:

- **Nožní pedál**
- **Záchytné umyvadlo**
- **Návod k obsluze**

• Veškeré další příslušenství uvedené v podrobnostech o produktu. Pokud něco chybí, okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu.




Nožní pedál 1 x

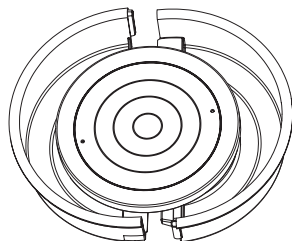

Záchytné umyvadlo 1 x



Šrouby pro prodlužující
nohy 6 x



Návod k použití 1 x




Prodlužující nohy
s gumovými krytkami 3 x

Postup instalace

3: Připevnění nohou

1. Otočte kruh o 90° od země.
2. Najděte sadu nohou a klíč na sundání nohou (3/16) uvnitř krabice s kruhem.

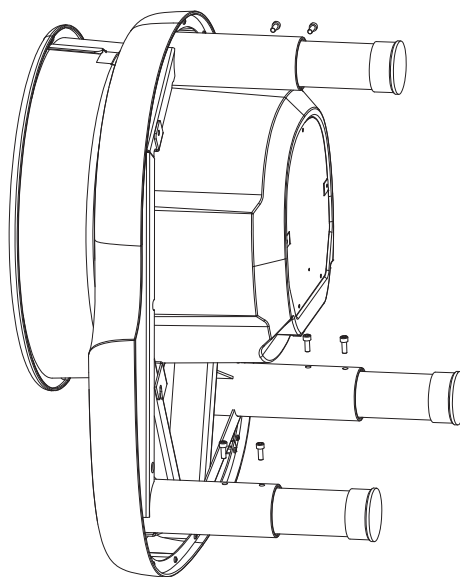

3. Nastavte nohu na vámi požadovanou výšku

39,9 cm 35 cm 29,9 cm



4. Zajistěte výšku zašroubováním šroubů do dvou otvorů na každé noze a ujistěte se, že jsou všechny tři nohy zajištěny na svém místě.

5. Opakujte pro ostatní nohy: Ujistěte se, že zbývající dvě nohy jsou nastaveny na stejnou výšku jako první noha.


4: Nastavení napájení a nožního pedálu

1. Vraťte kruh do vodorovné polohy.
2. Vyndejte napájecí kabel a nožní pedál z krabice.
4. Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky.
4. Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky.
5. Zkontrolujte kontrolku napájení na pravé straně kruhu. Pokud svítí, váš kruh je úspěšně zapnutý.

5. Instalace záchytného umyvadla


1. Vyrovnajte záchytné umyvadlo s drážkou pod těsnění.
2. Jemně zasuňte záchytné umyvadlo, dokud neuslyšíte „magické“ cvaknutí, které signalizuje, že je miska správně zasunuta.
3. **Důležité:** nepoužívejte násilí při nasazování záchytného umyvadla; před připojením se ujistěte, že je správně vyrovnaná a ve stejné výšce.

Užijte si točení na **Andromeda DD03**

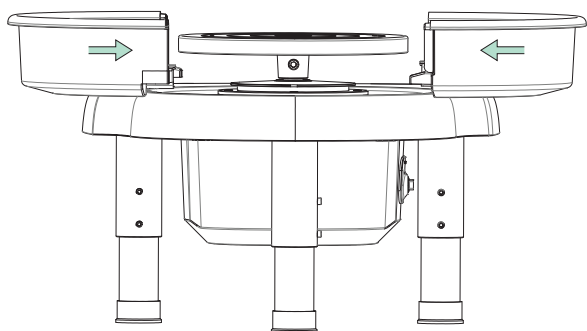


3. Nahod'te keramickou hlinu na horní část točny kruhu

K ovládání rychlosti použijte nožní pedál.

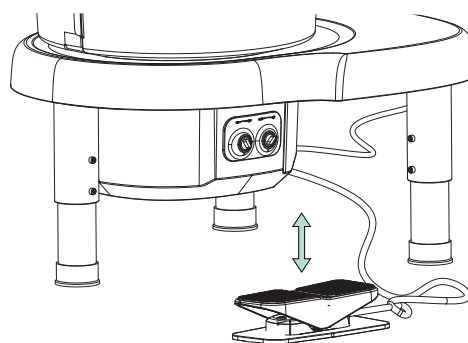

4. Vypněte


Vypněte (**OFF**) a zabraňte poškození výrobku v důsledku náhodného sešlápnutí nožního pedálu při zvedání díla.

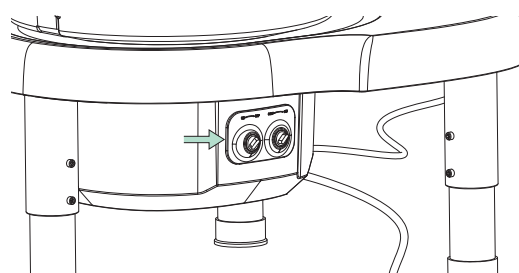

4. Uživatelská příručka


1. Zapněte

Uved'te zařízení do provozu.

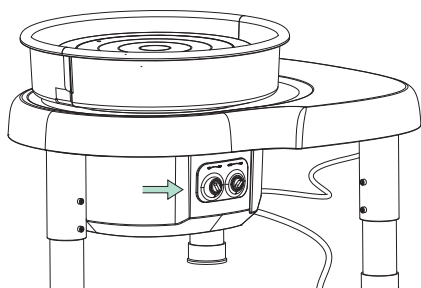


2. Nastavte přepínač

Pro zapnutí kruhu otočte tlačítkem na **ON** a vyberte směr otáčení ve směru hodinových ručiček (clockwise) nebo proti směru hodinových ručiček (anticlockwise).

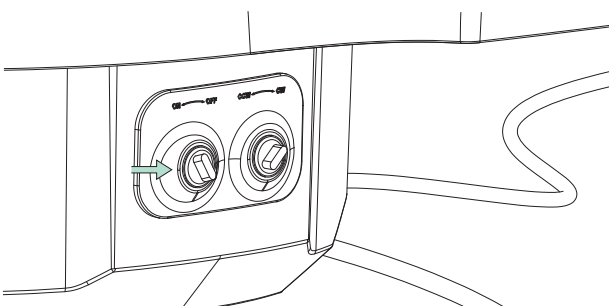


5. Sundejte výrobek

Opatrně sundejte výrobek a položte jej na čistý a suchý podklad.

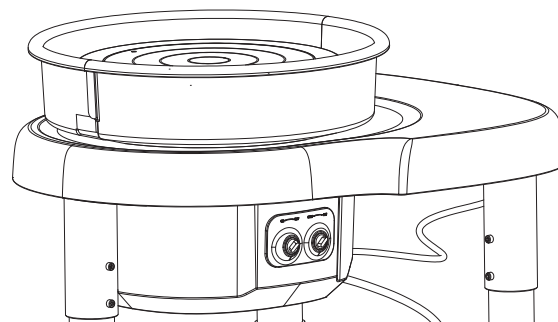

6. Očistěte zařízení

Po dokončení práce včas vyčistěte záchytné umyvadlo a jemně otřete vlhkým hadrem.

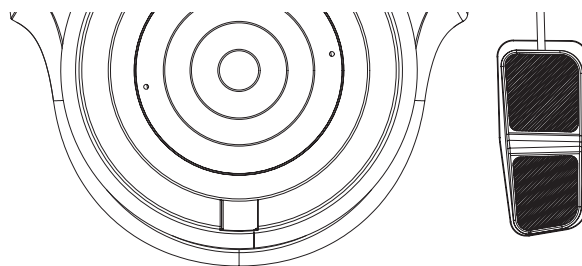

Poznámka

- Při používání tohoto zařízení je zakázáno pokládat jakékoli předměty na napájecí kabel. Napájecí kabel nevedte místy, kde se pohybují lidé.
- Je přísně zakázáno přerušit napájení nebo stisknout nouzový brzdový spínač bezdůvodně v situacích, které nejsou nutné, během provozu zařízení.
- Pokud zařízení není v provozu, doporučujeme jej vypnout.
- Po zastavení zařízení je třeba očistit povrch, od hlíny a setřít vodní skvrny na točně tak, aby se zabránilo korodování od vody a hlíny. Před čištěním je nutné předem vypojit z napájení. Nepoužívejte přímo vodu, aby nedošlo k poškození elektrických součástí. Místo toho můžete povrch otřít vlhkým hadrem.

5. Pokyny pro každodenní údržbu a bezpečnost

Aby byla zajištěna dlouhá životnost a správná funkce vašeho hrnčířského kruhu, dodržujte prosím následující pokyny pro každodenní údržbu:

- **Kontrola nožního pedálu:** zajistěte, aby nožní pedál reagoval citlivě a jasně se vracel do původní polohy. Pedál by měl fungovat plynule, aby bylo možné jej spolehlivě používat.
- **Napájecí kabel a zapojení:** zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený. Pokud je elektrická přípojka uvolněná, utáhněte ji, aby bylo připojení bezpečné
- **Vyčistěte ovládací panel a řídicí spínač:** pravidelně čistěte ovládací panel a spínače, aby byly suché a bez nečistot a zbytků.
- **Vyvarujte se přetížení:** nikdy zařízení nepřetěžujte, protože by to mohlo výrazně zkrátit jeho životnost.
- **Zkontrolujte spojovací prvky:** každé tři měsíce zkontrolujte spojovací prvky zařízení, abyste se ujistili, že jsou utažené a nejsou uvolněné.
- **Umístění záchytného umyvadla:** před zahájením procesu výroby keramiky se ujistěte, že je záchytné umyvadlo správně umístěno, aby se zabránilo vniknutí kalné vody do zařízení a poškození elektrických součástí.
- **Nouzový vypínač:** po použití zařízení vždy stiskněte tlačítko vypínače a až poté odpojte od napájení. Napájení nevypínejte, pokud to není nutné.
- **Vyvarujte se demontáži:** nerozebírejte ani

nesestavujte hrnčířský kruh a řídicí jednotku sami. V případě potřeby se obraťte na zákaznický servis

- **Čištění:** zařízení čistěte otíráním, nikoli omýváním vodou. Tím zabráníte vniknutí vody dovnitř a poškození elektrických součástí.
- **Vypněte zařízení, když jej nepoužíváte:** aby se předešlo nehodám, vždy vypínejte kruh, když zařízení nepoužíváte. Dodržováním těchto kroků každodenní údržby můžete udržet své zařízení v nejlepším provozním stavu a prodloužit jeho životnost. Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete další pomoc, obraťte se na náš tým zákaznického servisu.

6. Záruční doba

Záruční doba je pět let a vztahuje se na vady vzniklé při běžném používání. Poškození způsobené nesprávným nebo abnormálním používáním není zahrnuto a záruka se nevztahuje na dárkové položky. V případě poruchy zařízení kontaktujte neprodleně naši společnost a uveďte podrobnosti o problému.

Zařízení	Části	Záruka (roky)
Elektrická část	Kovová konstrukce kruhu	5
	Stejnoseměrný motor	5
	Vypínač napájení	5
	Zásuvka s jističem	5
	Přepínač směru otáčení	5
	Napájecí kabel	5
Mechanická část	Točna	5
	Záchytné umyvadlo	5
	Nožní pedál	5

7. Postup při reklamaci

Před odesláním jakéhokoli zařízení k opravě se obraťte na svého prodejce nebo výrobce BTH na adrese technicalsupport@jdzbtb.com a požádejte o příslušné video návody. Níže je uveden seznam dostupného videoobsahu podle modelu hrnčířského kruhu:

DD03 HRNČÍŘSKÝ KRUH

1. Výměna vypínače a panelu
2. Výměna motoru
3. Abnormální „self-learning operation“ motoru
4. Výměna nožního pedálu
5. Výměna řídicí jednotky
6. Výměna hliníkové točny
7. Výměna olejového těsnění s abnormálním zvukem
8. Nastavení nohou

8. Servisní služby

Metoda č.	Krok 1
1	Kontaktujte prodejce
2	Kontaktujte prodejce
3	Kontaktujte výrobce BTH
4	Kontaktujte prodejce
5	Kontaktujte prodejce
6	Kontaktujte výrobce BTH

8. Servisní služby

Krok 2	Krok 3	Poznámka
Jděte k prodejci vyzvednout díly.	Demontujte, namontujte a vyměňte díly pomocí videí s příslušnými pokyny.	Videa jsou k dispozici u prodejce nebo výrobce.
Prodejce zasílá díly poštou a poskytuje číslo pro sledování zásilky.	Demontujte, namontujte a vyměňte díly pomocí videí s příslušnými pokyny.	Zákazník hradí dopravu a poskytuje informace o sledování zásilky.
Výrobce BTH zasílá díly poštou a poskytuje sledovací číslo zásilky.	Demontujte, namontujte a vyměňte díly pomocí videí s příslušnými pokyny.	Zákazník hradí dopravu a poskytuje informace o sledování zásilky.
Rozbitý hrnčířský kruh prosím doručte prodejci (osobně nebo prostřednictvím doručovací služby).	Prodejce opraví kruh; zákazník si ho vyzvedne.	Zákazník hradí dopravu a poskytuje informace o sledování zásilky.
Rozbitý hrnčířský kruh prosím doručte prodejci (osobně nebo prostřednictvím doručovací služby).	Prodejce zašle opravený kruh zpět zákazníkovi.	Zákazník hradí dopravu a poskytuje informace o sledování zásilky.
Pošlete rozbitý hrnčířský kruh výrobcí BTH.	BTH opraví a vrátí kruh zákazníkovi	Zákazník hradí dopravu a poskytuje informace o sledování zásilky.

Výjimky z platnosti záruky

- Převážní náklady: náklady vzniklé při přepravě produktů do a z distribučních nebo výrobních závodů za účelem opravy.
- Poplatky za práci: náklady na demontáž, opětovnou instalaci nebo jakékoli pracovní náklady související s produkty, které byly upraveny oproti svému původnímu stavu.
- Ostatní náklady: sekundární výdaje nebo ztráty, jak stanoví společnost BTH. Pro další pomoc nás prosím kontaktujte na adrese technicalsupport@jdzbtb.com.

9. Poprodejní podpora

Výrobce:

Jingdezhen Baitaohui Ceramic Equipment Co.,Ltd.
Building B9, Acceleration Base, Changnan New
District, Jingdezhen City, Jiangxi Province, China

Webové stránky společnosti a e-mail:

www.jingdezhen-ceramics.com
technicalsupport@jdzbt.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

ARTIK STUDIO s.r.o.
Raisova 574/7, 400 03 Ústí nad Labem,
Česká republika

Webové stránky společnosti, telefon a e-mail:

www.artikstudio.com
Tel: +420 475 532 414
info@artikstudio.com

